


Altteilbewertung Starter & Generatoren

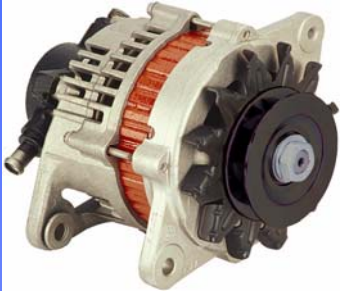

Die folgenden Schadensbilder und Anleitungen sollen Ihnen helfen eine fachlich einwandfreie Altteilbewertung durchzuführen. Sämtliche Bilder zeigen beschädigte Starter & Generatoren, die nicht mehr aufarbeitungsfähig sind.

Bitte die Starter & Generatoren mit allen Bauteilen zurückschicken, wie Sie sie erhalten haben. Ansonsten sind Abzüge bei der Altteilgutschrift möglich.



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:


Quinton Hazell Deutschland GmbH
Dreherstr. 11, 59425 Unna
Tel.: 0 23 03 / 673-5

Ihr Quinton Hazell Team


Altteilbewertung Generatoren

Gehäuse:

Das Gehäuse darf nicht gebrochen, gerissen oder verbogen sein.
Gehäuse können nicht repariert werden.

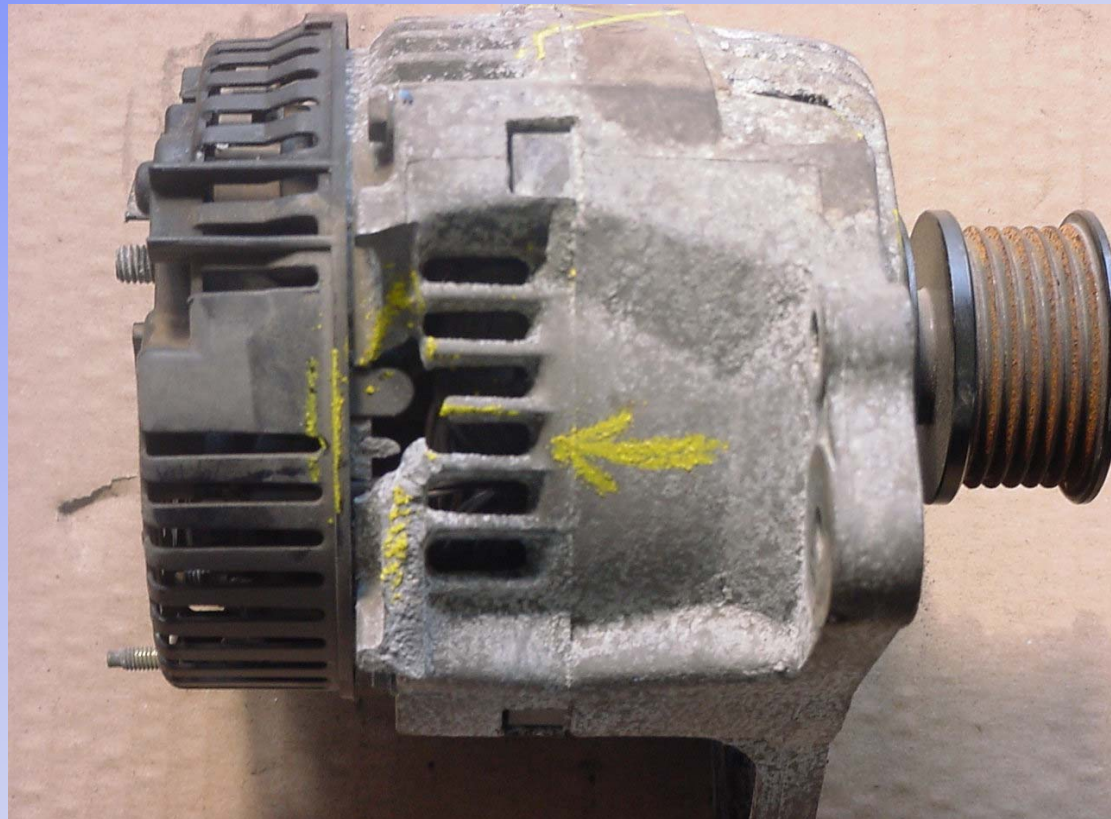


Altteilbewertung Generatoren

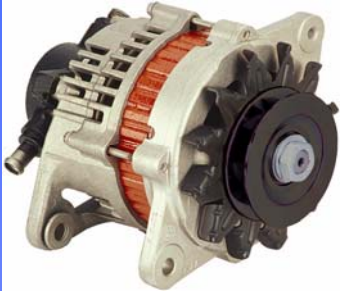


Lagerschild:

Das Lagerschild darf nicht gebrochen, gerissen oder verbogen sein. Lagerschilde können nicht repariert werden.

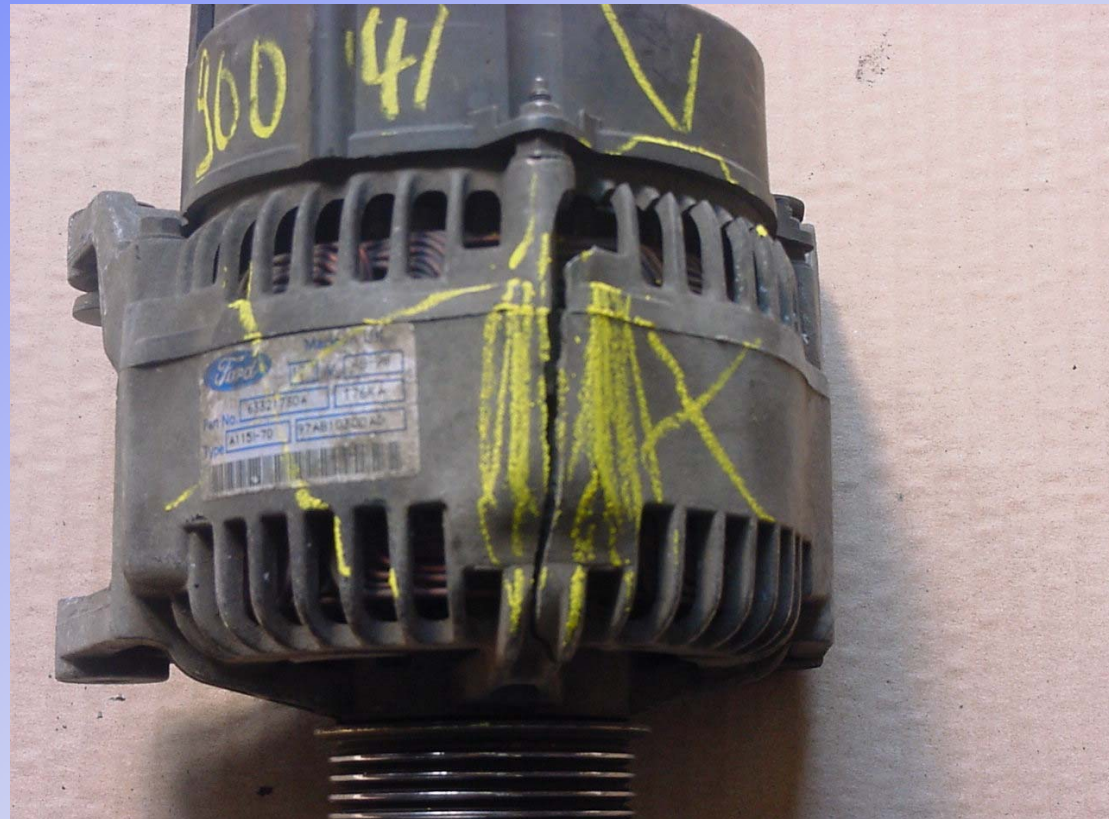


Altteilbewertung Generatoren

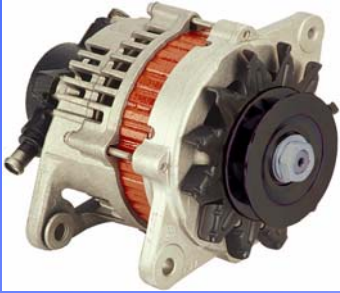

Befestigungen:


Die Befestigungen bzw. Befestigungsaugen dürfen nicht ausgebrochen sein.

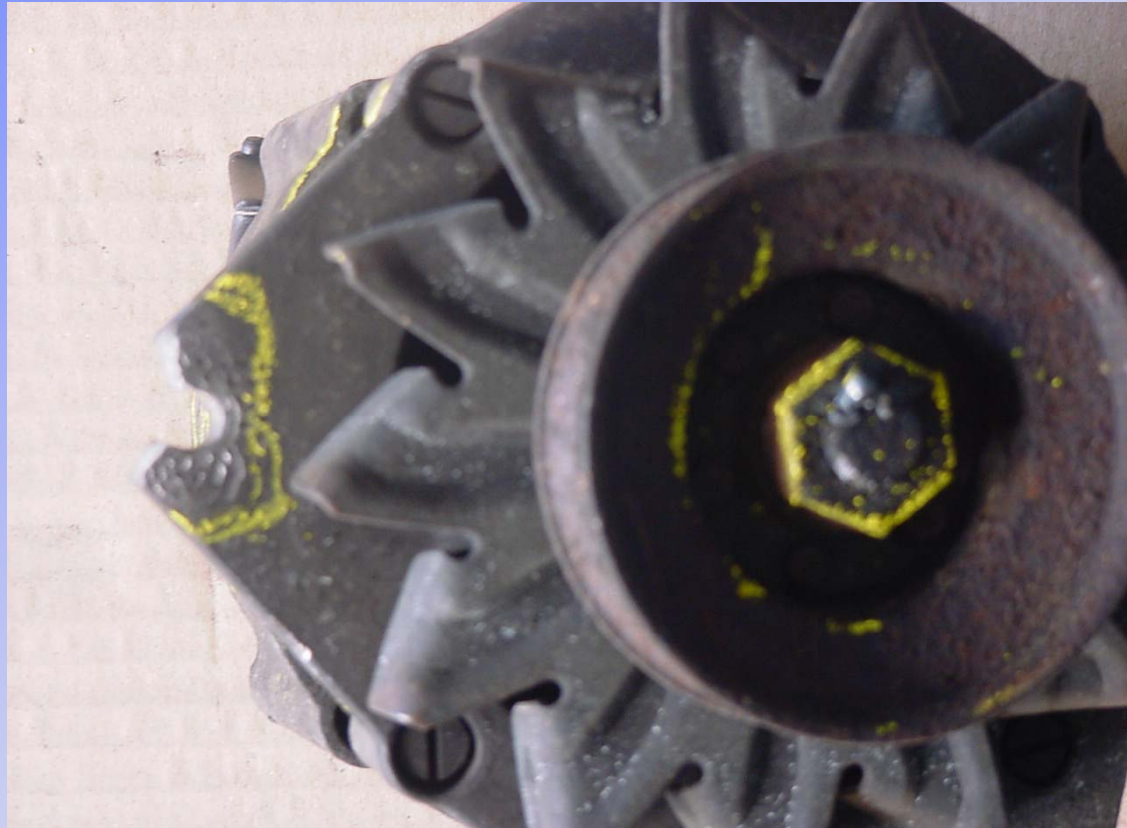


Altteilbewertung Generatoren

Befestigungen:

Die Befestigungsäugen dürfen nicht deformiert sein.

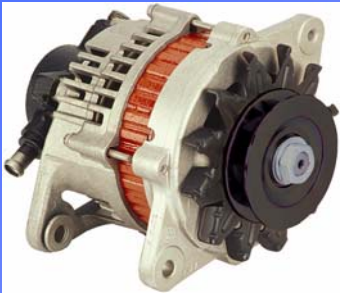


Altteilbewertung Starter

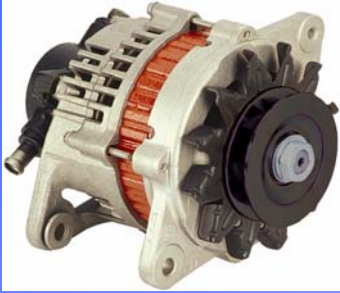

Ankerwelle I:

Bei Startern, die mitgelaufen sind, ist die Ankerwelle blau verfärbt.

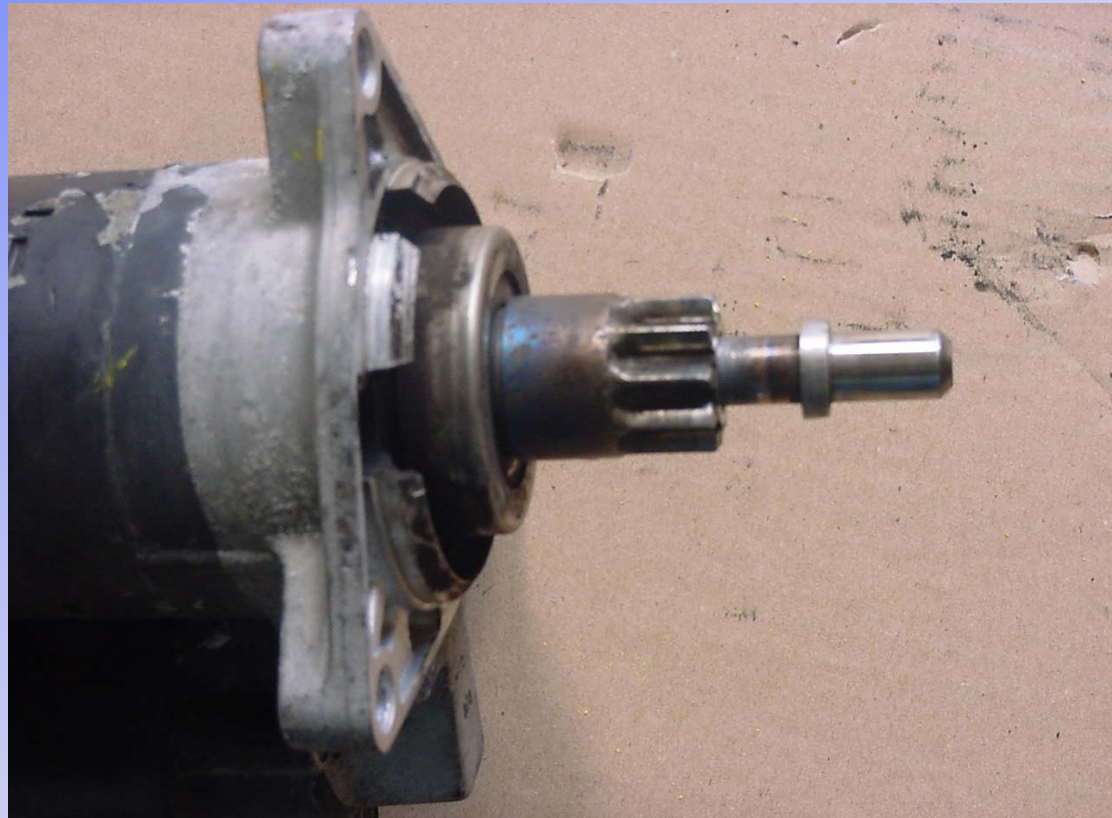


Altteilbewertung Starter



Ankerwelle II:

Bei Startern, die mitgelaufen sind, ist die Ankerwelle blau verfärbt.

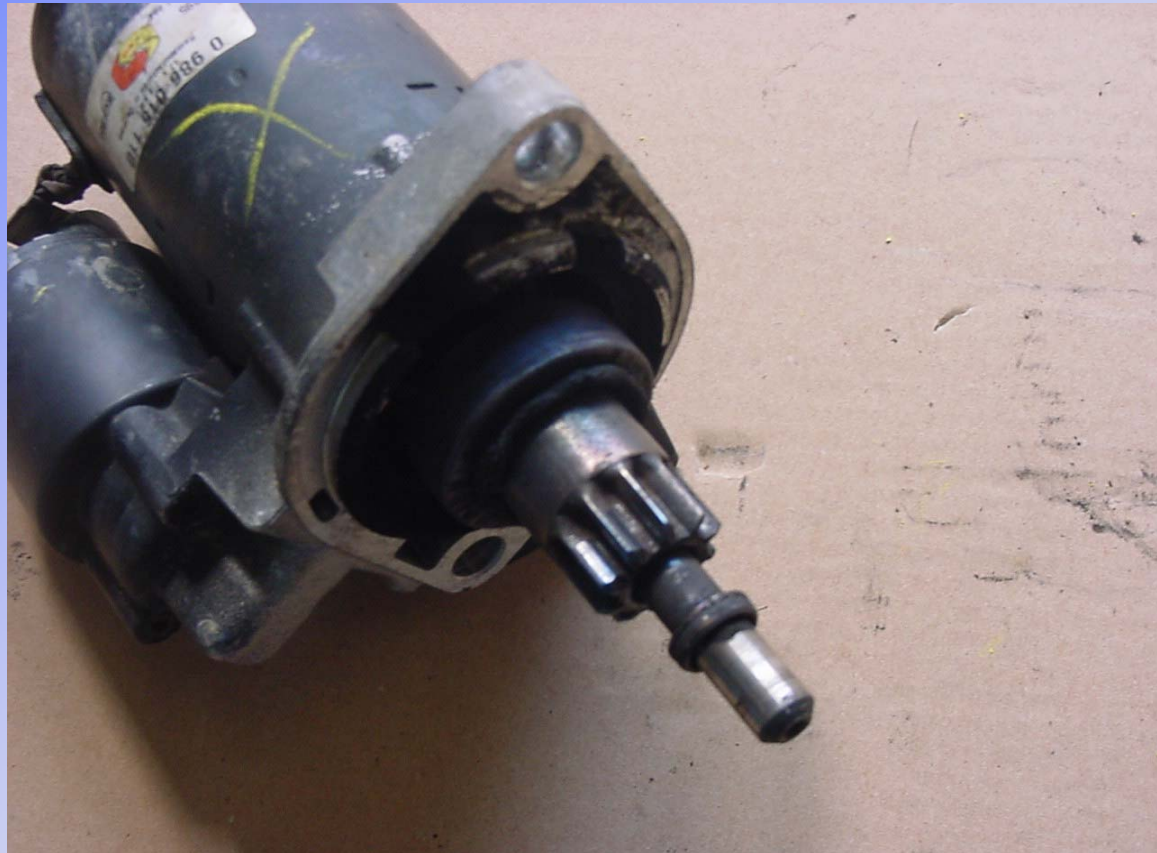

Altteilbewertung Starter



Ritzel:


Bei Startern, die mitgelaufen sind, können auch die Ritzel abgefräst sein.



Altteilbewertung Starter

Ritzel II:

Bei Startern, die mitgelaufen sind, können auch die Ritzel abgefräst sein.

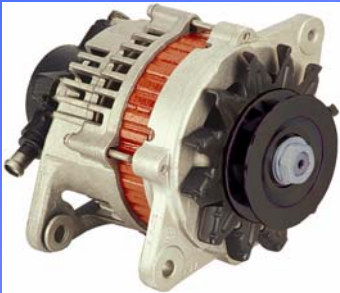

Altteilbewertung Starter




Lagerschild:

Das Lagerschild vorne darf nicht gebrochen, gerissen oder verbogen sein. Lagerschilde können nicht repariert werden.



Altteilbewertung

Starter

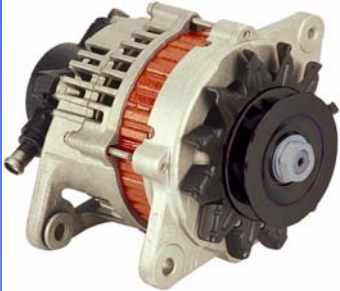

Lagerschildauge:

Das Lagerschild vorne darf nicht gebrochen, gerissen oder verbogen sein. Lagerschilde können nicht repariert werden.



Altteilbewertung Starter

Deformierte Gehäuse:

Das Gehäuse darf nicht gebrochen, gerissen oder deformiert sein.

